

Die kabellose Powerbürste!

Turbo ScrubTM (360°)

Bedienungsanleitung



Turbo Scrub_IM_0818

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

WARNUNG:

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind immer grundlegende sowie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Besondere Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern betrieben wird. Das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Akku nicht laden, wenn er nass ist oder Anzeichen von Korrosion zeigt. Das Gerät nicht an Orten ablegen/ aufbewahren, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Das Gerät bitte trocken lagern.
- Den Akku von Feuerstellen/ offenem Feuer fernhalten - es besteht Explosionsgefahr. Bei extremer Nutzung, Überladung oder extremen Temperaturbedingungen kann es zu einem Leck der Akkuzelle kommen. Dies deutet nicht auf einen Fehler hin. Falls jedoch die Außendichtung gebrochen, gerissen oder beschädigt wird und es zu einem Kontakt der Haut mit der Akkuflüssigkeit kommt, die betroffene Stelle sofort mit Seife oder Wasser waschen oder mit einer milden Säure, wie Zitronensaft oder Essig reinigen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten mit klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Nutzen Sie kein Verlängerungskabel. Stecken Sie das Ladegerät direkt in eine Standard 230V-Steckdose.
- Versuchen Sie nicht, das Ladegerät für ein anderes Gerät zu verwenden. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt mit einem anderen Ladegerät zu laden. Nutzen Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät zum Aufladen.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es durch den Service ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät nicht im Freien laden oder aufbewahren.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen. Benutzen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Waschbecken oder Badewannen. Das Ladegerät nicht ins Wasser tauchen.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante hängen oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen. Halten Sie das Ladegerät von heißen Oberflächen fern.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen starken Stoß erhalten hat, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Das Ladegerät in keinem Fall aufschrauben.
- Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 5°C oder über 40°C.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Zweckenfremden Sie das Kabel nicht, um das Ladegerät zu tragen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie das Ladegerät am Stecker heraus. Halten Sie das Ladekabel fern von Hitze und scharfen Kanten.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung und/oder in der Nähe von brennbaren Dämpfen oder Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät aus bzw. ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie während des Betriebs bzw. Ladens ungewöhnliche Geräusche, Rauch oder andere Fehler oder Schäden feststellen. Kontaktieren Sie umgehend die Service-Abteilung (die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite). Nehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen an dem Produkt vor und öffnen Sie es nicht.
- Nutzen Sie immer einen angemessenen Augenschutz, wenn Sie den Turbo Scrub mit reizenden Substanzen nutzen. Das Tragen von Gummihandschuhen wird empfohlen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Zubehör wechseln.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet (Off) ist, wenn Sie es aufladen.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
- Haare, lose Kleidung und sonstige Körperteile dürfen nicht in die Nähe von beweglichen Teilen gelangen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Ladeabdeckung geöffnet ist.

- Den Griff nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät darf nur gemäß den Angaben dieser Bedienungsanleitung genutzt werden. Verwenden Sie nur mitgelieferte Teile.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, anderweitig beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Kontaktieren Sie unsere Service-Abteilung (die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite), wenn das Gerät überprüft oder repariert werden soll oder für sonstige elektrische oder mechanische Einstellungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf!

LADLEANWEISUNGEN

Die Ladezeit darf 12 Stunden am Stück nicht überschreiten. Dies kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Akkus führen. Der Akku muss nicht vollständig entladen sein, um aufgeladen zu werden. Die Laufzeit des Gerätes beträgt ca. 60 Minuten.

1. Der On/Off-Knopf auf dem Griff muss sich in der Off-Position befinden.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses am Griffende.
3. Stecken Sie das Kabelende des Ladegerätes in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. Die rote Kontrollleuchte neben dem Ladeanschluss blinkt rot und zeigt an, dass das Gerät geladen wird.

Achtung!


Wenn der Akku tiefenentladen wurde, muss sichergestellt werden, dass sich der On/Off-Knopf in der "Off"-Position befindet. Erst dann ist ein Laden des Gerätes möglich. Gegebenenfalls kann es einen Moment (bis zu 10min.) dauern, bis die Kontrollleuchte beginnt aufzublinken (der Ladevorgang beginnt).

5. Die Ladezeit des Turbo Scrub beträgt ca. 2 Stunden. Wenn die Kontrollleuchte durchgehend rot leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.
6. Entfernen Sie anschließend das Ladegerät von dem Gerät und der Steckdose und schließen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses.

KOMPONENTEN:



Ladegerät

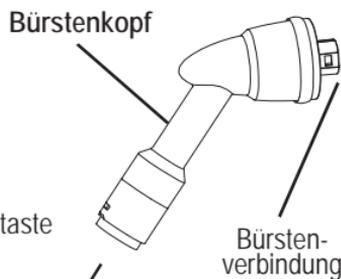

Bürstenkopf

Bürsten-
verbindung

Entriegelungstaste

Verlängerungsstange

Verlängerungs-
verbindung



Flachbürste für starke
Verschmutzungen



Kegelbürste



Universalbürste


Entriegelungstaste

On/Off-Knopf

Griff

Verlängerungs-
verbindung

Griffverbindung

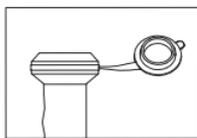

Abdeckung
Ladeanschluss

MONTAGEHINWEISE:

Nutzung der Verlängerungsstange:

1. Der On/Off-Knopf auf dem Griff muss sich in der Off-Position befinden.
2. Richten Sie die Verlängerungsverbindung der Verlängerungsstange an der Entriegelungstaste des Griffs aus. Zusammendrücken, bis dieser hörbar einrastet.
3. Richten Sie die Bürstenverbindung an der Entriegelungstaste der Verlängerungsstange aus. Zusammendrücken, bis dieser hörbar einrastet.
4. Um die von Ihnen gewünschte Bürste aufzusetzen, richten Sie einfach die Stifte des Bürstenaufsatzes und der Bürstenverbindung am Bürstenkopf aus und drücken Sie diese zusammen, bis sie hörbar einrasten.

Ohne Verlängerungsstange:

1. Der On/Off-Knopf auf dem Griff muss sich in der Off-Position befinden.
2. Richten Sie den Verbindungsstift des Bürstenkopfes an der Entriegelungstaste des Griffs aus. Zusammendrücken, bis dieser hörbar einrastet.
3. Um die von Ihnen gewünschte Bürste aufzusetzen, richten Sie einfach die Stifte des Bürstenaufsatzes und der Bürstenverbindung am Bürstenkopf aus und drücken Sie diese zusammen, bis sie hörbar einrasten.

BEDIENUNGSANWEISUNG:

WARNUNG:

- Tragen Sie immer Gummihandschuhe und geeigneten Augenschutz, um Spritzer von Seife oder Reinigungsmittel auf der Haut und/oder in den Augen zu vermeiden, wenn sich der Bürstenkopf dreht oder die Bürsten entfernt oder befestigt werden.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Bürsten aus, wenn die Bürste immer noch in Kontakt mit der Oberfläche ist, um zu vermeiden, mit Seife oder Reinigungsmittel bespritzt zu werden.
- Testen Sie immer an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Gerät auf einer größeren Fläche einsetzen. Beachten Sie stets die Reinigungs- und Pflegehinweise des Oberflächen-Herstellers.
- Nutzen Sie keine Scheuermittel zur Reinigung von Oberflächen.

- Vermeiden Sie den Einsatz von zu viel Wasser beim Gebrauch des Gerätes. Wenn der Turbo Scrub in Wasser getaucht wird, oder Wasser in den Ladeanschluss gerät, schütteln Sie die Flüssigkeit ab und lassen Sie den Turbo Scrub über Nacht trocknen.

1. Wählen Sie den geeigneten Bürstenaufsatz und setzen Sie ihn wie unter „Montagehinweise“ beschrieben, auf.

- Universalbürste: Ideal für das Reinigen von Fliesen und Fugen geeignet.
- Kegelbürste: Ideal für Ecken, Türschienen und kleine Flächen geeignet.
- Bürste für starke Verschmutzungen: Ideal für anspruchsvolle Aufgaben geeignet, bei denen Sie sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren müssen.

2. Befeuchten Sie die zu reinigende Fläche und tragen Sie das gewünschte Reinigungsmittel auf.

3. Setzen Sie die Spitze der Bürste auf die zu reinigende Fläche.

4. Stellen Sie sicher, dass der Griff fest in Ihrer Hand liegt, schalten Sie den On/Off-Knopf auf „On“.

HINWEIS: Wenden Sie KEINEN hohen Druck an. Der Turbo Scrub funktioniert am besten, wenn er leicht auf der zu reinigenden Fläche aufliegt.

5. Nach Beenden des Bürstvorgangs den On/Off-Knopf auf „Off“ stellen. Reinigen Sie den Turbo Scrub wie unter „Pflege und Reinigung“ beschrieben.

PFLEGE & REINIGUNG:

Reinigen Sie den Turbo Scrub mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch. Nutzen Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel. Lassen Sie den Turbo Scrub an der Luft trocknen.

- NICHT in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.
- NICHT mit Alkohol oder Benzin reinigen.

Spülen Sie die Bürstenaufsätze unter Wasser und reinigen Sie sie anschließend gründlich.

KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTES:

Dieses Produkt enthält einen wieder aufladbaren und recyclingfähigen Ni-Mh-Akku. Wenn er nicht mehr aufgeladen werden kann, sollte er aus dem Gerät entnommen und recycelt werden. Der Akku darf nicht verbrannt oder kompostiert werden. Diese Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten, Akkus und Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit.

Die kabellose Powerbürste!

Turbo Scrub™ (360°)

Für Zubehörteile wie:



Bürsten, Akku, Ladegerät und mehr!

Besuchen Sie uns auch auf
www.genius.tv

Vertrieb durch:

Genius

Im Dachsstück 8, 65549 Limburg, Germany
Alle Rechte vorbehalten.
Made in China
Copyright 2016



3.6V Ni-Mh Akku 1300mAh