



CARATTERE ITALIANO



## Betriebsanleitung



Betriebsanleitung und Sicherheitsnormen.

Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

**Lesen Sie die vorliegende Anleitung. Sie beinhaltet wichtige Angaben und Warnhinweise zur Sicherheit, Bedienung und Wartung Ihres Geräts. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.**

- Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, stellen Sie die Unversehrtheit des Geräts sicher. Verwenden Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Polystyrol, Nägel usw.) in Reichweite von Kindern oder unzurechnungsfähigen Personen, da sie eine mögliche Gefahrenquelle sind.
- Die elektrische Sicherheit dieses Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn es ordnungsgemäß an ein funktionierendes Erdungssystem angeschlossen wird, wie von den geltenden elektrischen Sicherheitsnormen gefordert. Der Hersteller kann nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden, die durch die fehlende Erdung der elektrischen Anlage verursacht werden.
- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, versichern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Geräts der in Ihrer Wohnung vorhandenen Spannung entspricht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an qualifiziertes Fachpersonal.
- Von der Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln wird abgeraten. Verwenden Sie bei Bedarf nur Geräte, die den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen und diese erfüllen, und stellen Sie sicher, dass diese mit der elektrischen Anlage und den technischen Daten des Geräts kompatibel sind.
- **Jegliche Installation, die nicht den vorstehenden Bestimmungen entspricht, kann Ihre Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Verfall der Garantie.**
- Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch zur Zubereitung von Espresso und Tee in spezifischen Kapseln bestimmt.

- Aus Sicherheitsgründen bitte auf Folgendes achten:
  - Verwenden Sie das Gerät nicht barfuß und mit nassen Händen oder Füßen
  - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien
  - Setzen Sie das Gerät nicht der Witterung aus (Sonne, Regen, ...)
  - Ziehen Sie niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen
  - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen
- Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen nur verwendet werden, wenn diese sicher beaufsichtigt oder angewiesen werden, das Gerät zu benutzen und nachdem sie die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren ohne die Beaufsichtigung eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Netzkabel des Geräts darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an den Kundendienst oder an qualifiziertes Fachpersonal.
- Bei einer Störung und/oder einer Fehlfunktion des Geräts schalten Sie es aus und manipulieren Sie es nicht. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen an den Kundendienst.
- Setzen Sie das Gerät am Ende seines Lebenszyklus außer Betrieb, indem Sie das Netzkabel abschneiden, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben. Zur Entsorgung befolgen Sie die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

## WICHTIG

- Den Tank nur mit sauberem kaltem Wasser füllen. Den Tank niemals mit Mineralwasser, Milch oder anderen Flüssigkeiten füllen.
- Das Gerät beim ersten Gebrauch nur mit Wasser betreiben, um etwaige Bearbeitungsrückstände aus dem Inneren des Heizkessels zu entfernen.
- Das Gerät nach dem Gebrauch immer ausschalten.
- Das Gerät NICHT an einem Ort mit einer Temperatur unter 0 °C aufbewahren, um irreparable Schäden zu vermeiden.
- Den Kapselauffangkorb nicht in die Spülmaschine geben, da er darin beschädigt werden könnte.
- Die Maschine darf nicht ohne eingesetzten Tank eingeschaltet bleiben.

## TECHNISCHE DATEN

Model: „ALEX“

Type: 41084

POWER: 1400 W

VOLTAGE: 230 V, 50 Hz

Made in China

## HERGESTELLT VON:

Espressocap s.r.l.

Via Magenta, 41/43, 20010 Bareggio (MI) - ITALY

## VERTRIEBEN VON:

Genius GmbH

Im Dachsstück 8 • 65549 Limburg/Germany





**ZUBEHÖR**  
Anweisungen für den  
korrekten Betrieb der Maschine.

## ERSTE ANWENDUNG – WICHTIG


Diese Anweisungen beziehen sich ausschließlich auf die erste Inbetriebnahme des Geräts oder auf die Inbetriebnahme nach einem längeren Zeitraum, in dem es nicht benutzt wurde.



Die Kapselaufnahme (H) öffnen, indem der Hebel (l) gezogen wird, bis er senkrecht steht.



Den Tankdeckel (J) entfernen und den Tank (K) bis zur Hälfte mit frischem Wasser füllen.

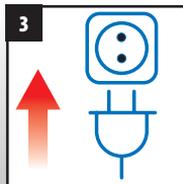

Den Stecker einstecken.



Beide Steuertasten (F und G) blinken und man hört einige Sekunden lang ein Geräusch.



Die Kapselaufnahme (H) wieder schließen, indem der Hebel (l) gezogen wird, bis er waagrecht steht. (Keine Kapsel in die Öffnung einlegen, damit die Maschine gründlich durchgespült wird.)



Einen Behälter unter die Ausgabeeüse (E) stellen.



Eine der beiden Touch-Steuertasten (F oder G) berühren: Beide Steuertasten beginnen zu blinken.  
Wenn das Gerät zur Espressoausgabe bereit ist, hören die Steuertasten auf zu blinken und leuchten dauerhaft auf.



Die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) berühren.



Warten, bis aus der Ausgabeeüse (E) heißes Wasser ausgegeben wird und es 1 Minute lang laufen lassen, indem mehrere Male die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) gedrückt wird. Nach abgeschlossener Ausgabe das soeben ausgegebene Wasser in den Abfluss des Spülbeckens schütten.

## AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG DER ESPRESSOMENGE

Die Espressoemaschine kann programmiert werden und es kann festgelegt werden, wie viel Espresso in eine kleine oder in eine große Tasse ausgegeben werden soll. Vor Beginn der Programmierung: Das Gerät durch Berühren einer der beiden Touch-Steuertasten (F oder G) einschalten, warten bis das Licht der 2 Steuertasten dauerhaft leuchtet – Die Kapselaufnahme (H) öffnen – Die Espresso kapsel einlegen – Die Kapselaufnahme (H) wieder schließen.

### „ESPRESSO“ PROGRAMMIEREN



1 Eine Espresso tasse unter die Ausgabedüse (E) stellen. Es wird empfohlen, das Klappgitter (D) herunterzuklappen.



2 Die Steuertaste „Espresso“ (G) 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Finger weggenommen wird, blinkt die Steuertaste (G) schnell und die Pumpe schaltet sich ein. In dieser Phase befindet sich die Maschine im Programmiermodus (die Maschine gibt Espresso aus). Wird die Steuertaste „Espresso“ (G) hingegen 6 Sekunden lang gedrückt gehalten, wird die Einstellung für den Espresso wieder auf die Werkseinstellungen (25 Sekunden) zurückgesetzt.



3 Wenn die gewünschte Espresso menge erreicht ist, erneut die Steuertaste „Espresso“ (G) drücken. Die Ausgabe wird unterbrochen und die Maschine hat die Kaffeemenge für Espresso tassen gespeichert. Wird die Steuertaste „Espresso“ (G) während der Programmierphase früher als nach 10 Sekunden gedrückt, speichert die Maschine 10 Sekunden.

### „VERLÄNGERTER ESPRESSO“ PROGRAMMIEREN



1 Eine Tasse unter die Ausgabedüse (E) stellen. Es wird empfohlen, die Tasse auf das Gitter für große Tassen (B) zu stellen.



2 Die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Finger weggenommen wird, blinkt die Steuertaste (F) schnell und die Pumpe schaltet sich ein. In dieser Phase befindet sich die Maschine im Programmiermodus (die Maschine gibt Espresso aus). Wird die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) hingegen 6 Sekunden lang gedrückt gehalten, wird die Einstellung für den verlängerten Espresso wieder auf die Werkseinstellungen (50 Sekunden) zurückgesetzt.



3 Wenn die gewünschte Espresso menge erreicht ist, erneut die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) drücken. Die Ausgabe wird unterbrochen und die Maschine hat die Kaffeemenge für große Tassen gespeichert. Wird die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) während der Programmierphase nicht gedrückt, speichert die Maschine 60 Sekunden.

Die programmierten Mengen können durch Wiederholen der soeben beschriebenen Schritte jederzeit verändert werden. Die Werkseinstellungen sind 25 Sekunden für den Espresso (G) und 50 Sekunden für den verlängerten Espresso (F). Die programmierbare Mindestmenge liegt bei 10 Sekunden und die Höchstmenge bei 60 Sekunden.

## WERKEINSTELLUNGEN

Beide Espressomengen können durch Befolgen der nachstehenden Anweisungen wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

### „ESPRESSO“

Um die Menge des Espressos wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Steuertaste (G) 6 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Finger weggenommen wird, blinkt die Steuertaste (G) einige Sekunden lang schnell. Die Werkseinstellungen sind wieder eingestellt.

### „VERLÄNGERTER ESPRESSO“


Um die Menge des verlängerten Espressos wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Steuertaste (F) 6 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Finger weggenommen wird, blinkt die Steuertaste (F) einige Sekunden lang schnell. Die Werkseinstellungen sind wieder eingestellt.

Das Klappgitter (D) ermöglicht die Verwendung von sowohl kleinen als auch großen Tassen durch einfaches Auf- bzw. Zuklappen des Gitters (D).



## ACHTUNG – SHUT-OFF-VORRICHTUNG

Die SHUT OFF-Vorrichtung zur automatischen Abschaltung sorgt für eine bedeutende Strom einsparung und eine längere Lebensdauer und Funktion Ihrer Maschine. Die Maschine ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, die 9 MINUTEN nach dem letzten Vorgang auslöst und das Gerät automatisch abschaltet.

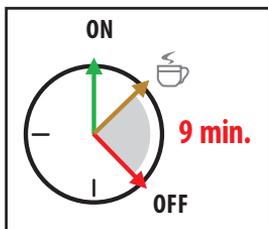


**Sie haben die Maschine eingeschaltet und einen oder mehrere espressos zubereitet.**

**Die Maschine schaltet 9 MINUTEN nach der letzten Ausgabe automatisch ab.**

## MANUELLER ABSCHALTVORGANG

Wenn Sie die Maschine sofort ausschalten möchten, ohne die SHUT-OFF-Vorrichtung auslösen zu lassen, wie folgt vorgehen.

- 1) Einen der beiden Espressoausgabetasten (F oder G) drücken.
- 2) Innerhalb von 3 Sekunden die andere Taste drücken.
- 3) Die Finger von beiden Tasten entfernen.

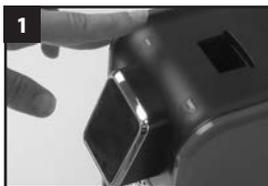

**SCHRITT 1:**  
Eine der beiden Espressoausgabetasten (F oder G) drücken



**SCHRITT 2:**  
Innerhalb von 3 Sekunden die andere Taste drücken



**SCHRITT 3:**  
Die Finger von beiden Tasten entfernen


## TÄGLICHE ANWENDUNG – ESPRESSOZUBEREITUNG



Die Kapselaufnahme (H) öffnen, indem der Hebel (I) gezogen wird, bis er senkrecht steht.



Den Tankdeckel (J) entfernen und den Tank (K) bis zur Hälfte mit frischem Wasser füllen.

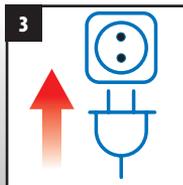

Den Stecker einstecken.



Beide Steuertasten (F und G) blinken und man hört einige Sekunden lang ein Geräusch.



Eine der beiden Touch-Steuertasten (F oder G) berühren: Beide Steuertasten beginnen zu blinken. Wenn das Gerät zur Espressoausgabe bereit ist, hören die Steuertasten auf zu blinken und leuchten dauerhaft auf.



Die Espresso kapsel in die Kapselaufnahme (H) einlegen.



Die Kapselaufnahme (H) wieder schließen, indem der Hebel (I) gezogen wird, bis er waagrecht steht.



Eine Tasse unter die Ausgabedüse (E) stellen.



Eine der beiden Steuertasten (F oder G) berühren.



Die Ausgabe stoppt automatisch, sobald die programmierte Menge erreicht ist. Die Ausgabe kann auch vor der programmierten Menge gestoppt werden, indem einer der beiden Steuertasten (F oder G) berührt wird. Die ausgegebenen Espressomengen können je nach verwendeter Kaffeemischung variieren.



Die Kapsel wird automatisch ausgestoßen, wenn die Kapselaufnahme (H) durch Ziehen des Hebels (I), bis er senkrecht steht, geöffnet wird. Die Kapseln fallen in den Kapselauffangkorb (C).



Die Tropfschublade (A) und der Kapselauffangkorb (C) müssen regelmäßig entleert und gereinigt werden.



**ACHTUNG:** Das Gerät nicht ohne Tank (K) eingeschaltet lassen. Die Kapsel nach der Espressoausgabe **IMMER** ausstoßen, indem der Hebel (I) gezogen wird, bis er senkrecht steht. Die Kapseln fallen in den Kapselauffangkorb (C).

## ENTKALKUNG

**ACHTUNG:** Die Kalkablagerungen (Kalk ist natürlich im Wasser enthalten) können die einwandfreie Funktion der Maschine ernsthaft beeinträchtigen. Der Hersteller empfiehlt, die Maschine in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal pro Monat zu entkalken.

**WICHTIG:** Das Unternehmen haftet nicht für Garantiarbeiten an Espressomaschinen, die nicht oder nur schlecht funktionieren, weil der Benutzer sie nicht entkalkt hat. Lesen Sie die Anweisungen genau durch. Niemals Essig verwenden. Den Entkalkungsvorgang nicht unterbrechen, bevor er abgeschlossen ist.



Handelsüblichen Entkalker in einen Behälter mit heißem Wasser geben (ggf. die Anwendungshinweise auf dem verwendeten Entkalker befolgen).




Umrühren und darauf achten, dass der Beutelinhalt sich vollständig auflöst.



Die Kapselaufnahme (H) öffnen, indem der Hebel (I) gezogen wird, bis er senkrecht steht.



Den Tankdeckel (J) entfernen und den Tank (K) bis zur Hälfte mit der Entkalkperlösung füllen.

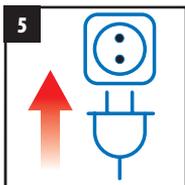

Den Stecker einstecken.



Beide Steuertasten (F und G) blinken und man hört einige Sekunden lang ein Geräusch.



Das Gerät durch Berühren einer der beiden Steuertasten (F oder G) einschalten. Beide Steuertasten beginnen zu blinken. Wenn das Gerät zur Espressoausgabe bereit ist, hören die Steuertasten auf zu blinken und leuchten dauerhaft auf.



Die Kapselaufnahme (H) wieder schließen, indem der Hebel (I) gezogen wird, bis er waagrecht steht.



Einen Behälter unter die Ausgabedüse (E) stellen.



Die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) berühren.  
Warten, bis die Maschine 0,4 Liter ausgegeben hat.  
Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.



Die Maschine gemäß des im Abschnitt „Manueller Abschaltvorgang“ aufgeführten Verfahrens ausschalten.



Nach 20-minütigem Einweichvorgang das Gerät wieder einschalten und den Rest der Entkalklösung auslaufen lassen.



- Den Wassertank (K) entfernen und gründlich ausspülen.
- Den Tank (K) mit frischem Wasser füllen und wieder einsetzen. Das Wasser mindestens 1 Minute lang laufen lassen, indem die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) gedrückt wird, um das hydraulische System von der Entkalklösung zu befreien.



Die Bauteile sind nicht spülmaschinenfest.

## REINIGUNG

Um jederzeit perfekten Kaffee oder Tee zu genießen, empfehlen wir Ihnen Ihre Kapselmaschine nach jeder Benutzung zu säubern und regelmäßig zu entkalken.

Die tägliche Reinigung ist kein großer Aufwand und sorgt dafür, dass Ihnen die Maschine lange erhalten bleibt.  
Es wird empfohlen, regelmäßig:



Eine oder mehrere Tassen ausgeben, um die Ausgabeeüse (E) zu reinigen;



den Wassertank (K) zu reinigen;



die Tropfschublade (A) und den Kapselauffangkorb (C) zu reinigen;



- die Maschine nur mit Wasser und einem weichen Tuch zu reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.


Geben Sie eine oder mehrere Tassen ohne Kapsel aus, um die Ausgabeeüse gründlich durchzuspülen (siehe Kapitel „ERSTE ANWENDUNG“ S. 6.).  
Entnehmen Sie die Ausgabeeüse vorsichtig und spülen Sie diese mit fließendem Wasser aus, um eine Verstopfung der Maschine zu vermeiden.



Entnehmen Sie die Abdeckung der Ausgabeeüse, in dem Sie diese vorsichtig zusammendrücken und rausziehen (Abbildung 1).



Anschließend können Sie die Ausgabeeüse herausnehmen, das Silikonstück entfernen und beides gründlich mit Wasser ausspülen (Abbildungen 2-4).

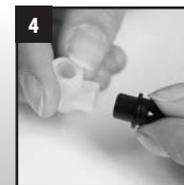

**Spülen Sie die Maschine vor und nach jedem Gebrauch von Teekapseln – so haben Sie immer einen intensiven Kaffee- und Teegenuss.**



### ACHTUNG:

- 1) Keine Dampfreiniger verwenden.
- 2) Keine Scheuermittel, Nylon- oder Metallbürsten oder scharfe Gegenstände, wie Messer oder Skalpelle verwenden. Diese könnten das Gerät beschädigen.

## DIE MASCHINE FUNKTIONIERT NICHT – STÖRUNGSBEHEBUNG

Es tut sich nichts.	Kontrollieren Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
Erste Anwendung – es tritt kein Wasser aus der Ausgabedüse aus.	Die Pumpe schaltet sich nicht ein. Kontrollieren Sie, ob Wasser im Tank (K) vorhanden ist. Mehrmals die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F) drücken. Es kann sein, dass die Pumpe ein paar Minuten braucht, bis sie sich einschaltet.
Die Maschine macht ein eigenartiges Geräusch.	Kontrollieren Sie, ob Wasser im Tank (K) vorhanden ist.
Die Steuertasten (F und G) leuchten und es tritt kein Espresso aus der Düse (E) aus.	Die Ausgabedüse (E) könnte verstopft sein. Zur Reinigung die Anweisungen im Abschnitt „REINIGUNG“ befolgen.  Die verwendete Kapsel könnte beschädigt sein. Ein paar Sekunden warten, bevor die Kapselaufnahme (H) geöffnet wird, und es dann mit einer neuen Kapsel probieren.
Die Steuertasten (F und G) gehen nie in den Zustand über, in dem der Espresso ausgegeben werden kann.	Die Maschine heizt nicht auf. Wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Es befindet sich Wasser unter der Maschine.	Sicherstellen, dass der Tank (K) richtig eingesetzt ist und dass die Tropfschublade (A) und der Kapselauffangkorb (C) nicht voll sind. Wenn sich immer noch Wasser unter der Maschine befindet, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Die Kapselaufnahme (H) öffnet sich nicht.	Die verwendete Kapsel könnte beschädigt sein. Bitte nicht gewaltsam öffnen. Das Gerät ein paar Minuten lang abkühlen lassen und dann erneut versuchen, die Kapselaufnahme durch Ziehen des Hebels (I) zu öffnen.
Die Qualität der Espresso-creme ist schlecht oder es ist gar keine vorhanden.	Während der Ausgabe setzt der Espresso ätherische Öle frei, die im Lauf der Zeit die Ausgabedüse (E) verstopfen könnten. Zur Reinigung die Anweisungen im Abschnitt „REINIGUNG“ befolgen.
Aus der Ausgabedüse (E) tritt kein Wasser bzw. Espresso aus.	
Wie sind die Werkseinstellungen des Geräts?	Die Werkseinstellungen der Maschine sind 25 Sekunden für die Steuertaste „Espresso“ (G) und 50 Sekunden für die Steuertaste „Verlängerter Espresso“ (F).
Was passiert, wenn während der Espressoausgabe versehentlich die Steuertaste (F) oder (G) gedrückt wird?	Die Espressoausgabe stoppt sofort.
Gehen alle eingestellten Programme verloren, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird?	Nein, die Programme werden auch nach Trennen des Geräts vom Stromnetz beibehalten.

## ENTSORGUNG

### Verpackung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

### Elektrogeräte



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.

Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

Sie können die Kapseln „Aroma Vero“ auf der Webseite  
**www.genius.tv**  
oder telefonisch unter ☎ +49 (0)6431 3219 600 bestellen.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

✉ [service@genius-germany.de](mailto:service@genius-germany.de)

☎ +49 (0)6431 3 21 96 00 (Mo - Fr: 8:00 - 18:00 Uhr)

Oder besuchen Sie uns unter [www.genius.tv](http://www.genius.tv)